


La mécanisation, la rationalisation, la spécialisation, etc. ont conduit également dans ce secteur à un morcellement et à une séparation. L'isolement dénaturé de l'homme — au lieu d'une intégration de la nature et de l'homme. Ce développement est nuisible pour les zones urbaines aussi bien que rurales : des monocultures dans l'exploitation forestière et agricole ainsi que des villages appauvris d'un côté et des centres industriels surpeuplés et hostiles à la vie de l'autre côté. La campagne dépeuplée est exploitée comme une colonie par la ville qui domine tout.

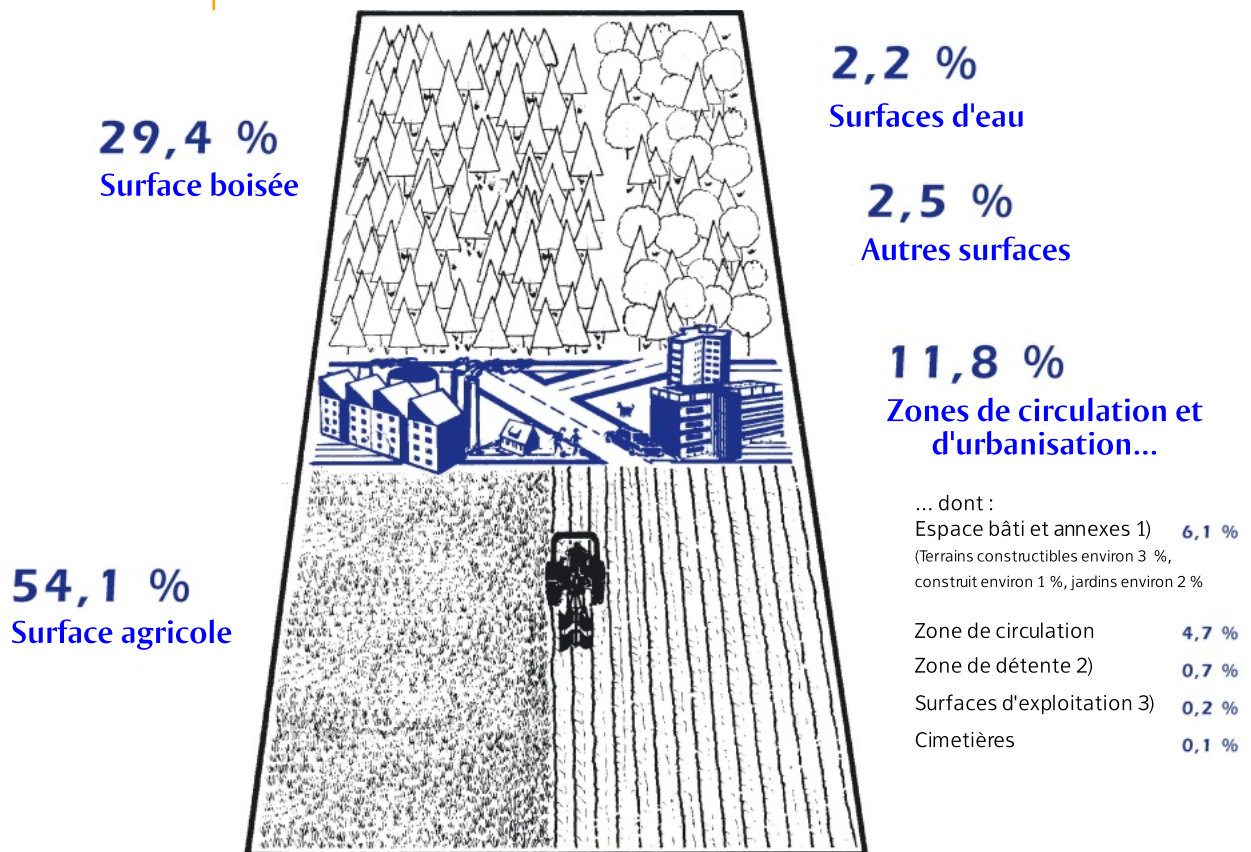

- 1) Surfaces avec des bâtiments et surfaces annexes qui sont subordonnées à l'utilisation des bâtiments (terrain aménagé, places de stationnement et de jeu, terrains d'entreprises, etc..)
- 2) Surfaces non bâties réservées au sport, à la détente et à l'organisation des loisirs, ainsi qu'aux jardins ouvriers, espaces verts, etc..
- 3) Surfaces non bâties utilisées à des fins professionnelles ou industrielles, ou pour l'enlèvement et le traitement des déchets (hors zone d'exploitation minière)

**Fig. 4 Répartition des types d'utilisation des surfaces de sol en Allemagne. État 1998 [10]**